施主様用

UE073

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

収納式物干し

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

もくじ

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UE073_201108B

1　安全のために必ず守ってください

⚠警 告
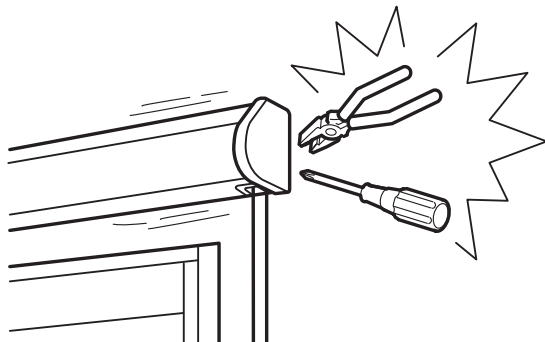
●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行なわないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

⚠警 告

●収納式物干しの下にストーブなどの暖房器具を置いて物を干さないでください。火災の原因となります。

⚠警 告

●既定荷重以上（8kg）の洗濯物を干さないでください。製品が破損し、ケガにつながります。

⚠注 意
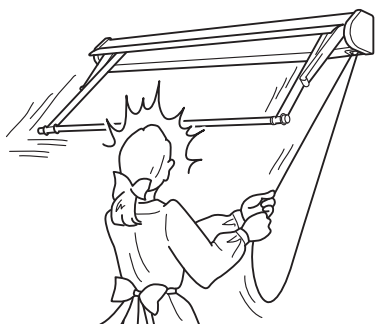
●本体の正面に立って操作ひもを操作しないでください。目の前に竿が飛び出して、ケガをするおそれがあります。

注意
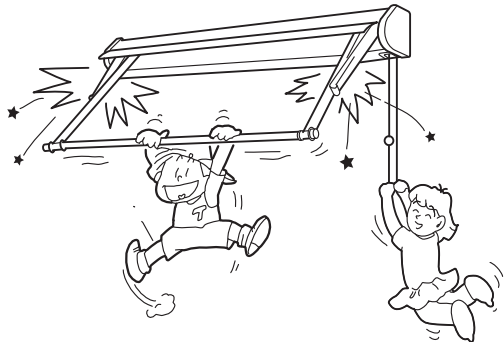
●竿や操作ひもにぶら下がったり、いたずら操作をしないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

注意
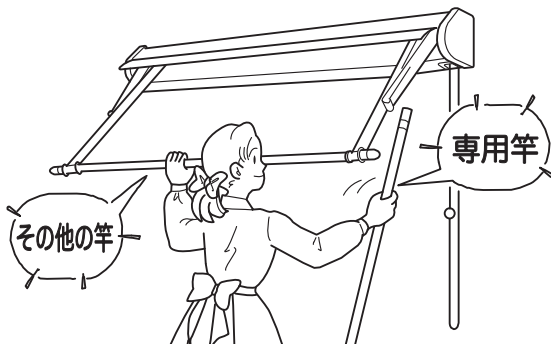
●収納式物干し専用の竿以外は使用しないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

注意

●アーム部に荷重をかけないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

注意
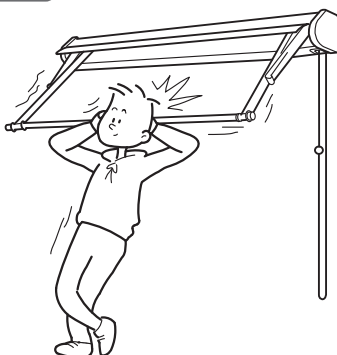
●竿にもたれ掛からないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

⚠注 意
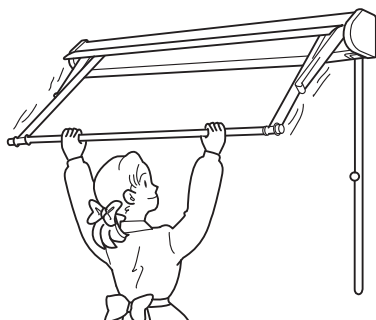
●竿を手で収納したり、押したり、引っ張ったりしないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

⚠注 意
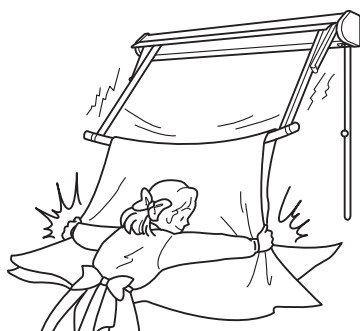
●竿やフタに無理な力を加えないでください。落下によるケガや故障の原因となります。

⚠注 意
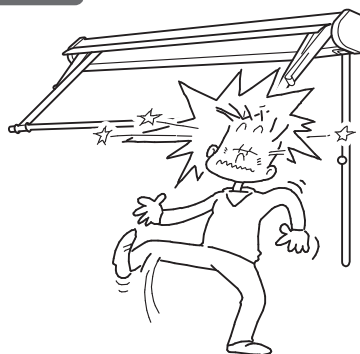
●使用しないときは、必ず竿を収納してください。収納しないと、ぶつかってケガをするおそれがあります。

2　各部の名称
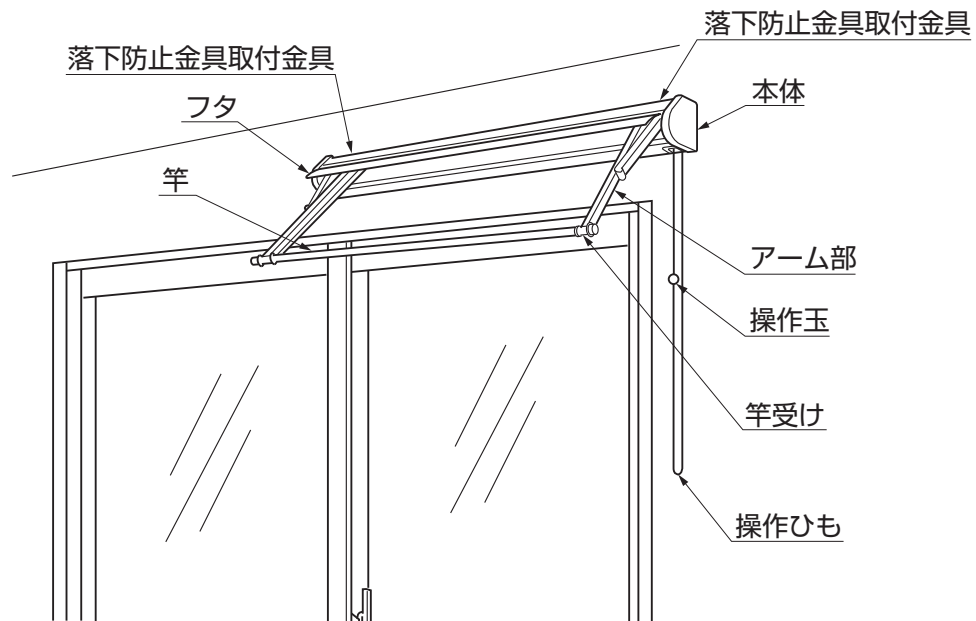
3　使用方法

3 - 1　竿の出し入れの仕方
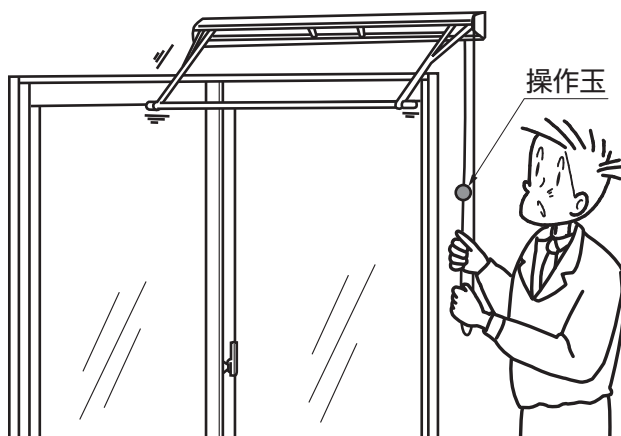
1.竿の出し方

①操作玉の付いている操作ひも（操作玉部分）を止まるまで引っ張ります。

2.竿の収納の仕方

①操作玉の付いてない操作ひもを引っ張て、本体のフタが閉まるのを確認してください。

補 足

●少し勢いをつけると、閉まりやすくなります。
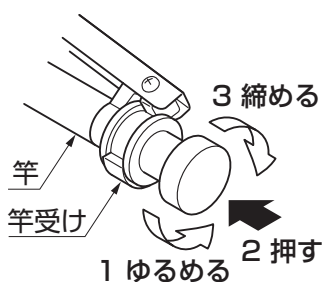
図3-1
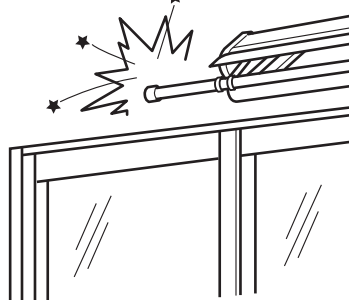
お願い

●図3-1を参照して、竿の両端を納めてから収納してください。竿が本体にぶつかり、故障の原因となります。

3 - 2 洗濯物の干し方

表3-1　4人家族1日分の目安（脱水状態　合計約6kg）

種類	枚数	種類	枚数
トレーナー	3枚	バスタオル	2枚
Tシャツ	2枚	タオル	2枚
カジュアルシャツ	1枚	靴下	4枚
綿パン	2枚	下着	4枚

※脱水後の洗濯物の重量は、乾燥時に比べ、約1.3〜1.5倍になります。
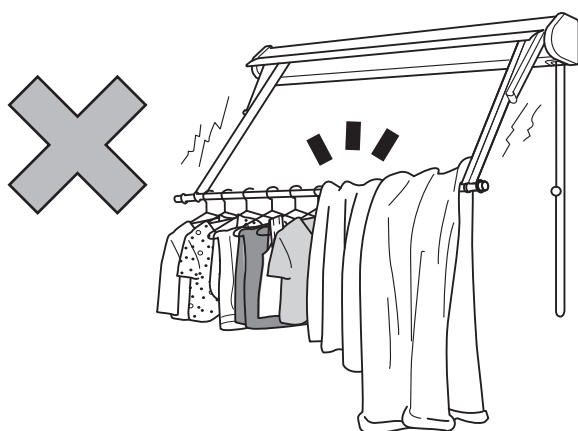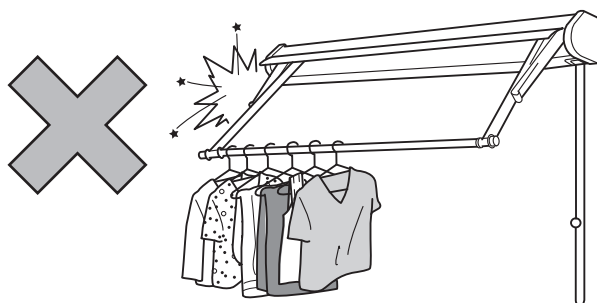
①洗濯物はよく脱水をして、竿を必ず下限位置（操作ひもを引ききった位置）まで出して、均等に干してください。

お願い

●操作ひもをしばって、固定するなどのご使用はおやめください。

補足

●肩幅の広い衣服などを干すと、サッシに当たる場合があります。ご注意ください。

注意

●洗濯物は、竿に均等に荷重がかかるように干してください。竿の一部分だけに荷重がかかるような干し方はケガもしくは、事故につながるので止めてください。

警告

●既定荷重以上（8kg）の洗濯物を干さないでください。製品が破損し、ケガにつながります。

4　お手入れについて

（1）汚れの取り方

①2〜3ヶ月に1回は水洗いをして拭きとってください。
a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭いた後、乾拭きをしてください。
b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

●シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使わないでください。材料が変形・変色したり、塗料がはげることがあります。
●ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。

（2）キズの補修

①あやまってキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5　修理を依頼する前に

●故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点　　検	処　　置
竿が出てこない 竿が収納できない	操作ひもの引っ張る向きを間違えていませんか	もう一方の操作ひもを引っ張ってください。
	長期間ご使用になられていないとき、使い始めのときではありませんか	若干開きにくいことがありますので、一度、手でフタを持ち上げてみてください。
	部品の変形・破損等はありませんか	お買い求めの工務店・販売店にご連絡ください。
キイキイと異音がする	アーム関節部がこすれていませんか	アーム関節部（図）に市販の潤滑油（シリコーン系）などを少量塗ってください。 ※機械油などは使用しないでください。樹脂部分に付くと割れの原因になります。

TOEX

収納式物干し　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本　体	2ヶ年
	但し木材部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電　話　(　)	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名 印 電話　(　)

株式会社 LIXIL
〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

1. **保証者**
   株式会社LIXIL
2. **保証の対象者**
   当該商品の所有者
3. **対象商品**
   TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
4. **保証内容**
   取扱説明書･表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
5. **保証期間**
   当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
6. **免責事項**
   保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
   ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工･取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂･急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
   ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
   ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
   ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
   ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質･変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池･電球などの消耗品の損傷や故障。
   ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
   ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵･煤煙･金属粉･亜硫酸ガス･アンモニア･車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温･低温･多湿による不具合など）。
   ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
   ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
   ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
   ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
   ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
   ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理･交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談センター

・商品のご購入・使い方などのご相談
・有償での修理と部品のご購入

0120-126-001　Fax 03-3638-8447
受付時間････月〜金 9:00〜18:00（祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く）

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。

取説コード
UE073
JZZ616606A
200807A_1039
201108B_1039